

# Kettingspanning instellen


## idworx PR, idworx oPinion en GAASTRA 4.E

1. Alleen idworx PR en GAASTRA 4.E:

- Afdekkap kettingkast bij de achternaaf demonteren.



- Voorzijde kettingkast losklikken bij onderstaande punten...



...en iets naar rechts en vervolgens naar boven duwen.




## 2. Alle modellen:

- Kettingspanning controleren
- Maximale kettingspanning: de ketting kan minstens 1 cm naar boven bewegen.
- Minimale kettingspanning: de ketting kan maximaal 2 cm naar boven bewegen.




## 3. Alle modellen:

- Controleren of de snelspanner resp. steekas juist is vastgezet en eventueel opnieuw spannen.
- Aan zowel het rechter als linker uitvaleinde beide 6mm inbusschroeven twee complete slagen losdraaien.

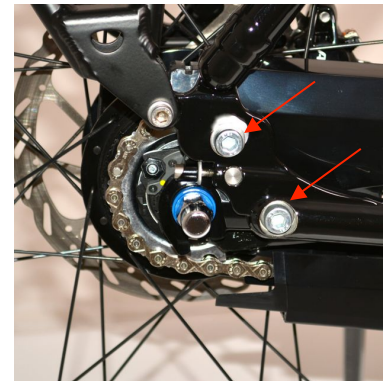

## 4. Alle modellen:

- De beide schroeven aan de kettingzijde weer zover vastdraaien, dat het uitvaleinde nog verschuifbaar is, maar er geen speling in de lengterichting meer zit in de geleiding van het uitvaleinde.

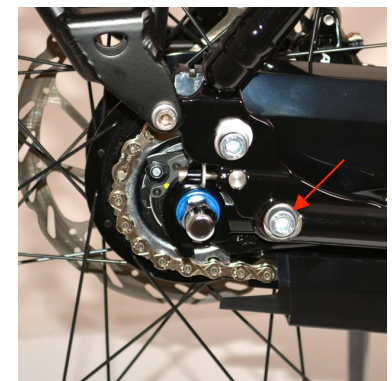

5. Alle modellen:


- De kettingspanning (zie punt 2) wordt ingesteld door het draaien van de 3mm inbusschroef aan het rechter uitvaleinde. Tegen de wijzers van de klok in draaien verhoogt de kettingspanning.



6. Alle modellen:

- Draai beide 6mm inbusschroeven aan de kettingzijde in de aangegeven volgorde met 35Nm vast:

1. rechtsonder
2. rechtsboven
3. rechtsonder
4. rechtsboven

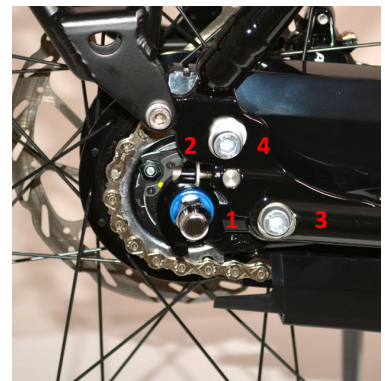

7. Alle modellen:

- Ga aan de linker-, niet-kettingzijde van de fiets staan. Pak met de rechterhand het achterwiel direct achter de zitbuis vast en hou met de linkerhand de zitbuis zelf vast. Beweeg het achterwiel een paar keer heen en weer. Het achterwiel is nu uitgelijnd middels de bevestiging aan het rechter uitvaleinde.



- Laat het achterwiel weer los en draai de beide 6mm inbusschroeven aan de linker-, niet-kettingzijde in de aangegeven volgorde met 35Nm vast:

1. linksonder
2. linksboven
3. linksonder
4. linksboven

- Smeer de ketting indien nodig (zie FAQ's op [www.idworx-bikes.com/nl](http://www.idworx-bikes.com/nl)).



#### 8. Alleen idworx PR en GAASTRA 4.E:

- Voorzijde kettingkast monteren.



- Afdekkap van kettingkast monteren en met de bevestigingsschroef aan de onderzijde vastschroeven.

